



Siège fabriqué en
FRANCE

Mécanisme **Synchrone**




MANETTE DE RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE

Pour avancer / reculer l'assise

Avec la main droite, tirez la manette vers la droite et, en utilisant votre poids corporel, amenez l'assise à la position désirée.

VERROUILLAGE DE LA BASCULE

Avec la main gauche, tirer la molette vers le haut et basculer en utilisant le poids du corps vers l'arrière afin de sélectionner l'angle souhaité. Pousser dans l'autre sens afin de verrouiller la position.

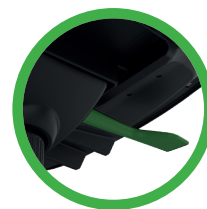

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Lever

Avec la main droite, tirer le levier vers le haut tout en vous relevant de la chaise. Lacher le levier pour arrêter.

Baisser

Avec la main droite, tirer le levier vers le haut tout en étant assis. Lacher le levier pour arrêter.



RÉGLAGE DE LA TENSION D'INCLINAISON DU SIÈGE

Réglage de la tension d'inclinaison du dossier, tournez la molette dans le sens horaire afin d'augmenter la tension du dossier, tournez la molette dans le sens anti-horaire pour diminuer la tension du dossier.

1. HAUTEUR D'ASSISE

Pour régler la hauteur de l'assise, tirer le levier situé sous le siège, à l'avant du côté droit. Levez-vous légèrement pour accompagner le réglage. Pour baisser la hauteur, tirer le levier tout en étant assis dessus.



2. TRANSLATION D'ASSISE

Permet d'augmenter la profondeur de l'assise afin de mieux soutenir les utilisateurs de grande taille. La manette de réglage se trouve sous le côté droit du siège. Il suffit de la pousser vers l'intérieur pour faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière. Vous pouvez aussi régler la translation avant de vous asseoir, en tirant l'assise vers l'avant.



3. RÉGLAGE DE L'ANGLE D'INCLINAISON DE L'ASSISE

L'inclinaison de l'assise vers l'avant permet d'améliorer la posture assise et de ne pas gêner la circulation sanguine. Avec la main gauche, déverrouiller la bascule, tirer sur la molette et basculer en avant ou en arrière pour positionner l'assise dans l'inclinaison souhaitée.



4. RÉGLAGE DE LA TENSION D'INCLINAISON DU SIÈGE

Réglage de la tension d'inclinaison du dossier, tournez la molette dans le sens horaire afin d'augmenter la tension du dossier, tournez la molette dans le sens anti-horaire pour diminuer la tension du dossier.



5. SOUTIEN LOMBAIRE

Au niveau du bas du dos sur la droite, une pompe vous permet de gonfler le soutien lombaire intégré dans le dossier. Pressez-la jusqu'à ce que vous ayez le maintien au niveau souhaité. Pour dégonfler le soutien, appuyez sur le bouton de dégonflage situé sur le dessus de la pompe.



6. HAUTEUR DU DOSSIER

La hauteur se règle en appuyant sur le bouton situé sur la lame du dossier. Maintenez le bouton enfoncé, puis montez ou descendez le dossier jusqu'à la hauteur souhaitée. Relâchez ensuite le bouton pour valider le réglage.



7. ACCOUDOIRS

Le bouton pour monter ou descendre les accoudoirs est situé sous le PAD de chacun d'eux comme sur la photo (1).



8. APPUI-TÊTE

Régage de l'inclinaison, de la position et de la hauteur.



Conseils **d'entretien**

Comment nettoyer et entretenir son siège de Bureau ?

Utiliser un siège de bureau de qualité est indispensable pour optimiser son confort au quotidien, il est donc important d'en prendre soin.

En tant qu'employé de bureau, vous connaissez probablement l'importance d'utiliser un siège de bureau ergonomique. Celui-ci vous permettra de travailler à votre bureau pendant de longues heures évitant l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Mais pour l'aider à durer dans le temps vous devrez le nettoyer et l'entretenir.

ENTRETIEN DES PARTIES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES

Utilisez un chiffon doux et des produits sans détergent, sans solvant, sans acide et sans alcool. En cas de besoin de désinfection, l'utilisation d'une solution à base d'hypochlorite de sodium (0,1 à 0,5% de dilution). Eviter les solutions à base de Peroxyde d'hydrogène.

ENTRETIEN DES PARTIES TISSU / VINYLE

Assise, dossier et appui tête.

Passer l'aspirateur en veillant à utiliser un embout lisse sur les parties en tissu. Utilisez uniquement un embout équipé d'une brosse, faire la poussière avec un chiffon antistatique. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humidifié et un peu d'eau savonneuse.